第6章 拡張インターフェース設定

ここでは、InfoPrint 5577-G05/H05に搭載されているUSBホストインターフェース(拡張イ ンターフェース)機能について説明します。

USBホスト機能を動作させるためには、以下のような市販のUSBデバイス機器を事前に準 備しておく必要があります。

USBテンキー

USB接続対応のテンキーデバイス 接続機器条件:

規格	USB1.1及び2.0準拠
デバイスクラス	USB HID device class
消費電力	5V / 500mA以下

USBフラッシュメモリー

セキュリティ機能等、追加機能のないUSBフラッシュメモリー 接続機器条件:

規格	USB1.1及び2.0準拠	
デバイスクラス	USB mass-storage device class	
ファイルフォーマット	FAT32	
消費電力	5V / 500mA以下	



使用機器によっては正しく動作しない可能性もありますので、あらかじめ動作確 認する必要があります。

各周辺機器の詳細については、当該メーカーにお問い合せください。 各周辺機器の接続は、お客様の責任において行っていただきますようお願いいた します。

6.1 拡張インターフェース設定メニュー

変更できる項目は以下の通りです。

拡張インターフェース設定 [カクチョウ I/F セッテイ]

● USBインターフェース選択 [USB I/F センタク]

拡張インターフェースの切り替えを行います。

デバイス: 背面側のUSB用コネクターが有効になります。PCからの印刷データをUSB 接続で受信する場合にはこちらを選択します。

ホスト: 前面側の拡張インターフェース (USBインターフェース) が有効になります。 USBテンキーやUSBフラッシュメモリーを使用する場合にはこちらを選択 します。



拡張インターフェースの設定値転送およびテンキーによるユーザー一時切り替え 機能を使用する前に、必ずUSBインターフェース選択を「ホスト」に切り替えてく ださい。

● 設定値転送 [セッテイチ テンソウ キノウ]

ムコウ: USBフラッシュメモリーを使用した、プリンター設定値の保存/読み込みが できません。

ユウコウ: USBフラッシュメモリーを使用して、プリンター設定値の保存/読み込みが 可能です。

詳細は、 6.4.1 『プリンター設定値保存/読み込み機能の有効化』(6-12ページ)参照。

● テンキーによるユーザーー時切り替えの有効化 [ユーザ キリカエ キノウ] ムコウ: USBテンキーを使用した、ユーザーの一時切替えができません。 ユウコウ: USBテンキーを使用して、ユーザーの一時切り替えが可能になります。 詳細は、 そ 6.3.1 『テンキーでのユーザーー時切り替えを有効にする』 (6-7ページ) 参 照)。

拡張インターフェース機能 [カクチョウ I/F キノウ]



以下のメニューを使用する前に、「セッテイチ テンソウ キノウ]を「ユウコウ]に 設定する必要があります。詳細は、、 6.4 USBフラッシュメモリーでの設定値保存 /読み込み』(6-12ページ)参照。

● USBフラッシュメモリーへのプリンター設定値保存 [セッテイ ホゾン]

USBフラッシュメモリーに、プリンター設定ファイルを作成し、保存します。

スベテ:調整項目とすべてのユーザー項目を保存します。

キョウツウ: ユーザー項目以外の設定値を保存します。

 $Uxx(xx:01\sim10):$ それぞれのユーザー項目を保存します。

● USBフラッシュメモリーからのプリンター設定値読み込み [セッテイ ヨミコミ] USBフラッシュメモリーに保存しているプリンター設定ファイルを読み込みます。 スベテ:調整項目とすべてのユーザーの項目を読み込みます。

キョウツウ: ユーザー項目以外の設定値を読み込みます。

 $Uxx(xx:01\sim10):$ それぞれのユーザー項目を読み込みます。

カクチョウ I/F セッテイ

メニュー項目	選択項目	解記
USB I/F センタク	デバイスホスト	有効にするUSBを選択します。 デバイス: PC等と接続する背面側USBコネクター が有効になります。 ホスト: USBテンキーやUSBフラッシュメモリー を接続する前面側 USBホストインターフェース が有効になります。
セッテイチテンソウキノウ	ムコウ ユウコウ	USBフラッシュメモリーへの設定値保存/読み込み可否を選択します。 ムコウ:保存/読み込みはできません。 ユウコウ:保存/ヨミコミは可能です。
ユーザーキリカエキノウ	ムコウ ユウコウ	USBテンキーを利用したユーザーの一時切り替え 可否を選択します。 ムコウ:一時切り替えはできません。 ユウコウ:一時切り替えは可能です。

カクチョウ I/F キノウ

メニュー項目	選択項目	解説
セッテイ ホゾン	スベテ キョウツウ U01 : U10 (初期設定値なし)	USBフラッシュメモリーにプリンター設定ファイルを作成し、保存します。 スベテ:調整項目とすべてのユーザー項目を保存します。 キョウツウ:ユーザー項目以外のすべての項目を保存します。 U01~10:各ユーザー番号の項目を保存します。
セッテイ ヨミコミ	スベテ キョウツウ U01 : U10 (初期設定値なし)	USBフラッシュメモリー保存したプリンター設定ファイルを読み込みます。 スベテ:調整項目とすべてのユーザー項目を読み込みます。 キョウツウ: ユーザー項目以外のすべての項目を読み込みます。 U01~10:各ユーザー番号の項目を読み込みます。

^{*} 網掛けされている項目が出荷時の初期設定です。

6.2 USBホストインターフェースへの切り替え


USBホストインターフェース機能を使用するには、プリンター本体の操作パネルでUSBホストインターフェース機能モードへの切り替えを行う必要があります。

USBホストインターフェース機能への切り替えは、以下の手順で行います。


1 印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。 印刷可ランプが消灯します。

2 下段選択スイッチを押します。




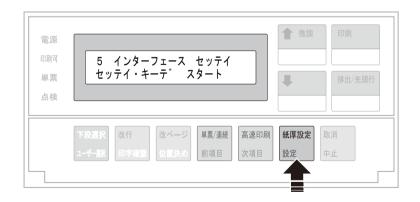


前項目または次項目スイッチを押して「IF:カクチョウI/F セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

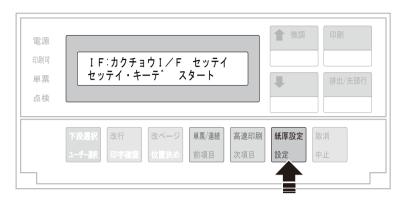

が項目または次項目スイッチを押して「USB I/F センタク」を選択し、設定スイッチを押します。

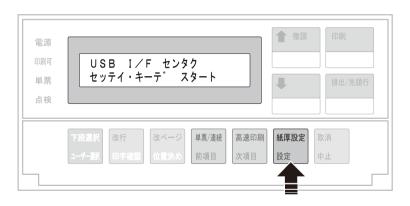

6 前項目または次項目スイッチを押して「ホスト」を選択し、設定スイッチを押します。

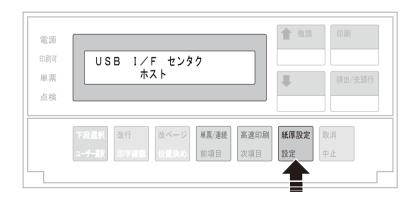

オットワーク設定を実施した後、以下の表示に変化しますので、プリンターの電源をオフにします。



2秒ほど待って、プリンターの電源をオンにします。

以上で、USBホストインターフェースへの切り替えは終了です。



「ホスト」へ切り替えた場合、プリンター本体背面のUSBインターフェースを使用した印刷はできなくなります。

6.3 テンキーでのユーザーー時切り替え

USBテンキーを接続することにより、テンキー操作でプリンターのユーザー一時切り替えをワンタッチで行うことができます。



本項の一連の操作を行う前に、必ずUSBホストインターフェースへの切り替えを 行ってください(詳細は、全 6.2 USBホストインターフェースへの切り替え』参 照)。

6.3.1 テンキーでのユーザーー時切り替えを有効にする


テンキーでのユーザー一時切り替えを行うには、事前に本機能を有効にしておく必要があります。

手順は以下の通りです。


1 印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。 印刷可ランプが消灯します。

2 下段選択スイッチを押します。




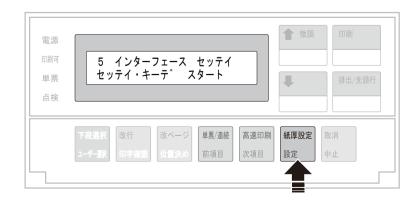


4 前項目または次項目スイッチを押して「IF:カクチョウI/F セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

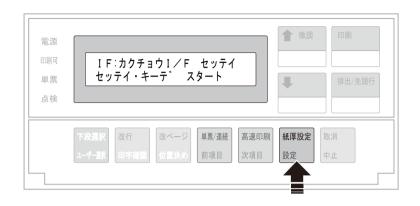

5 前項目または次項目スイッチを押して「ユーザ キリカエ キノウ」を選択し、設定スイッチを押します。

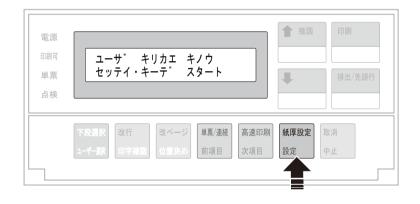

6 「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押します。

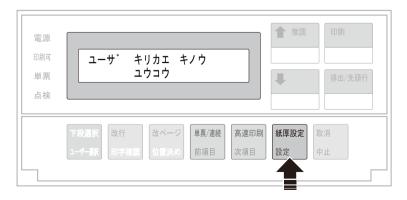

7 印刷スイッチを押して、印刷可能状態にします。 プリンター再起動後、印刷可ランプが点灯します。

以上で、テンキーでのユーザー一時切り替えが有効になります。

6.3.2 テンキーでのユーザーー時切り替えの操作

テンキーでのユーザーー時切り替えは、以下の手順で行います。 ここでは、ユーザー1からユーザー3に切り替える例で説明します。

1 USBホストインターフェースコネクターにテンキーデバイスを接続します。 下の例は、ユーザー1が選択されている場合の操作パネル表示です。



● 切り替えるユーザー番号をテンキーで指定し、「Enter」キーを押します。

たとえば、ユーザー3に切り替える場合は、テンキーで「3」キーを押し、「Enter」キーを押します。

ブザー音が鳴ります。



ユーザー10を指定する場合は、「0」キーを押してください。



プリンターが再起動し、ユーザー3への切り替え処理を開始します。



以上で、ユーザー一時切り替えの処理が完了します。

エラー時の動作

エラーになると、次のA、Bのいずれかの状態になります。

- A. キー押下確認のブザー音が鳴らない(パネル操作中、印刷中のとき等) テンキーのキーを押してもブザー音が鳴らず、パネル表示も変化しません。
- B. **エラー表示をする**(現ユーザーと同じユーザー切り替え要求のとき等) 番号を選択して、Enterキーを押すと、以下のような表示が出ます(エラー表示は、約2秒 間表示された後消えます)。



対処法:

上記エラーになった場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。

- 1. プリンターが処理中でないことを確認して、再度実行する
- 2. プリンター電源を再投入後に、再度実行する

以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

6.4 USBフラッシュメモリーでの設定値保存/読み込み

USBフラッシュメモリーへのプリンターユーザー設定値の保存、およびUSBフラッシュメモリー内に保存されているユーザー設定値のプリンターへの読み込みができます。



本項の一連の操作を行う前に、必ずUSBホストインターフェースへの切り替えを 行ってください(詳細は、全) 6.2『USBホストインターフェースへの切り替え』参 照)。

6.4.1 プリンター設定値保存/読み込み機能の有効化


USBフラッシュメモリーでのプリンター設定値保存/読み込みを行うには、事前に本機能を有効にしておく必要があります。

USBフラッシュメモリーでのプリンター設定値保存/読み込みを有効にするには、以下の操作を行います。


1 印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。 印刷可ランプが消灯します。

2 下段選択スイッチを押します。




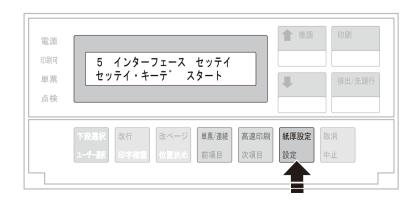


前項目または次項目スイッチを押して「IF:カクチョウI/F セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

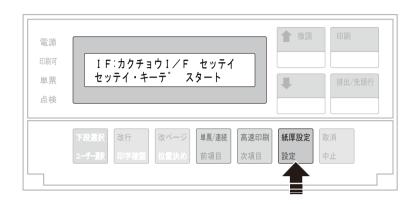

が前項目または次項目スイッチを押して「セッテイチ テンソウ キノウ」を選択し、設定スイッチを押します。

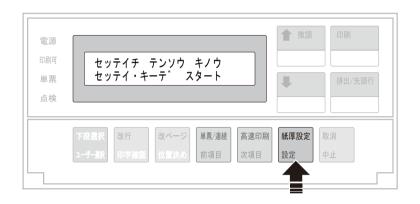

6 前項目または次項目スイッチを押して「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押します。

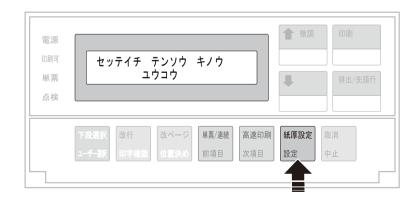


7 印刷スイッチを押して、印刷可能状態にします。 プリンター再起動後、印刷可ランプが点灯します。

6.4.2 プリンター設定値の保存


USBフラッシュメモリーに、プリンター設定ファイルを保存します。

- プリンターの電源をオフにして、USBホストインターフェースコネクターにUSBフラッシュメモリーを接続します。
- **2** プリンターの電源をオンにし、印刷スイッチを押して印刷不可状態にします。 印刷可ランプが消灯します。
- 3 下段選択スイッチを押します。



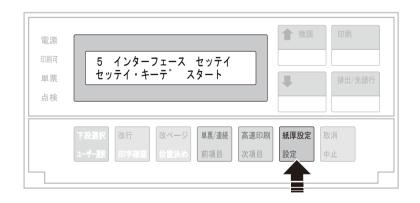

が前項目または次項目スイッチを押して「IF:カクチョウI/F キノウ」を選択し、設定スイッチを押します。

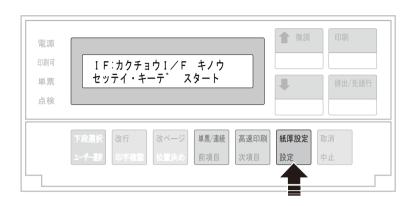


6 前項目または次項目スイッチを押して「セッテイ ホゾン」を表示させ、設定スイッチを 押します。




7 前項目または次項目スイッチを押して保存する対象を選択し、設定スイッチを押します。 保存する対象は以下の通りです。

スベテ:ユーザー1からユーザー10までのすべてのユーザー設定項目と、調整項目を保存します。 キョウツウ:ユーザー項目以外のすべての項目を保存します。

 $Uxx(xx:01\sim10)$:特定のユーザー番号の設定を個別に保存します。 ここでは、ユーザー1の設定を保存する例を示します。

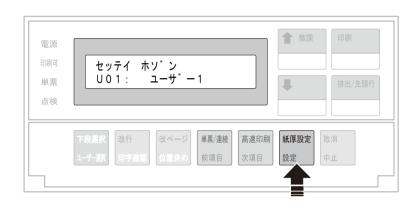

8 次項目スイッチを押して [ジッコウ] を選択し、設定スイッチを押します。

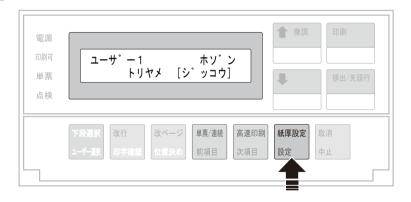

保存処理を開始します。



保存処理が完了します。



- 9 中止キーを押して、ユーザー番号選択画面に戻ります。
 - 続けて他のユーザー設定を保存する場合、前項目または次項目スイッチを押して、保存するユーザー番号を選択します。
- 10 印刷スイッチを押して印刷可能状態に戻します。 プリンターの電源をオフにして、USBホストI/FコネクターからUSBフラッシュメモリー を外してください。

エラー時の動作

上記操作手順 8 で保存処理実行時に保存できなかったときは、以下のようなエラーが表示されます。



対処法:

中止スイッチを押すとエラー表示を解除できます。

上記エラーが表示された場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。

- 1. USBフラッシュメモリーをPCに取り付け、読み書き可能かを確認する
- 2. USBフラッシュメモリーを再接続し、再度実行する
- 3. プリンターの電源を再投入後に、再度実行する


以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、 購入店またはカスタマーサポートにご 連絡ください。

6.4.3 USBフラッシュメモリー内のプリンター設定ファイル読み込み


USBフラッシュメモリーに保存しているプリンター設定ファイルを読み込みます。

- プリンターの電源をオフにして、USBホストインターフェースコネクターにユーザー設定ファイルが保存されたUSBフラッシュメモリーを接続します。
- **2** 印刷スイッチを押して印刷不可状態にします。 印刷可ランプが消灯します。
- 3 下段選択スイッチを押します。




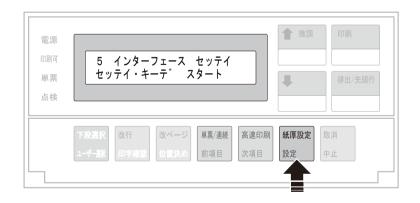

ず前項目または次項目スイッチを押して「IF:カクチョウI/F キノウ」を選択し、設定スイッチを押します。

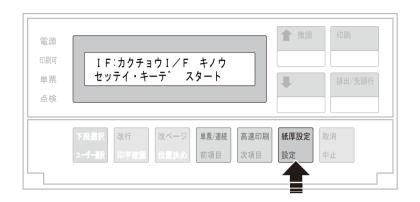


6 前項目または次項目スイッチを押して「セッテイ ヨミコミ」を選択し、設定スイッチを押します。

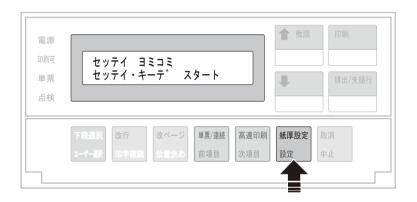


7 前項目または次項目スイッチを押して読み込む対象を選択し、設定スイッチを押します。 読み込む対象は以下の通りです。

スベテ:ユーザー1からユーザー10までのすべてのユーザー設定項目と、調整項目を読み込みます。 キョウツウ:ユーザー項目以外のすべての項目を保存します。

 $Uxx(xx:01\sim10)$:特定のユーザー番号の設定を個別に読み込みます。 ここでは、ユーザー1の設定を読み込む例を示します。

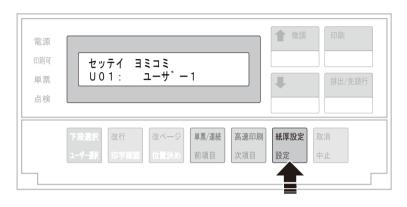

8 次項目スイッチを押して [ジッコウ] を選択し、設定スイッチを押します。

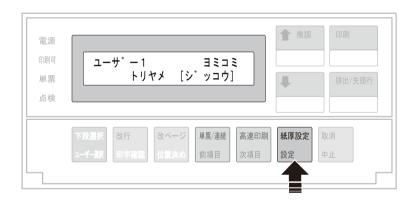

読み込み処理を開始します。




読み込み処理が完了します。



- 9 中止キーを押して、読み込む設定値選択画面に戻ります。
 - 続けて他の設定ファイルを読み込む場合、 前項目または次項目スイッチを押して設定 ファイルを選択します。
- 10 読み込みを終えたら、印刷スイッチを押して印刷可能状態に戻します。 プリンターの電源をオフにして、USBホストI/FコネクターからUSBフラッシュメモリー を外してください。

エラー時の動作

上記操作手順の **8** で読み込み処理実行時に読み込みできなかったときは、以下のようなエラーが表示されます。

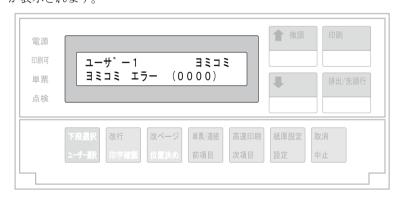

対処法:

中止スイッチを押すと、エラー表示を解除できます。

上記エラーが出た場合は、以下の手順のいずれかを実行してください。

- 1. USBフラッシュメモリーをPCに取り付け、読み書き可能かを確認する
- 2. 読み込み対象の設定ファイルがUSBフラッシュメモリー内にあるかを確認する
- 3. USBフラッシュメモリーを再接続し、再度実行する
- 4. プリンターの電源を再投入後に、再度実行する

以上の操作をしても再度エラーが出る場合は、 購入店またはカスタマーサポートにご 連絡ください。